



SmartTV
Geräte

SH Premium-TV auf SmartTV Geräten

Fernsehen, wie ich es will



www.glasfaser.sh/iptv

 **Stadtwerke SH**

Pures Fernseh-Vergnügen mit SH Premium-TV (purTV APP)

Um Apps auf Ihrem Smart TV zu installieren, benötigt dieser eine aktive Internetverbindung. Nutzen Sie die gewohnte Fernbedienung Ihres SmartTV Gerätes.

Vier einfache Schritte bis zu Ihrem neuen Fernseh-Erlebnis!

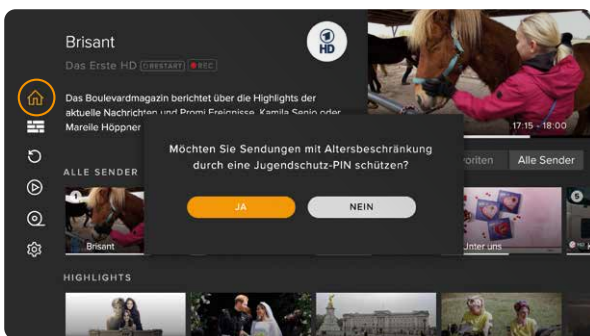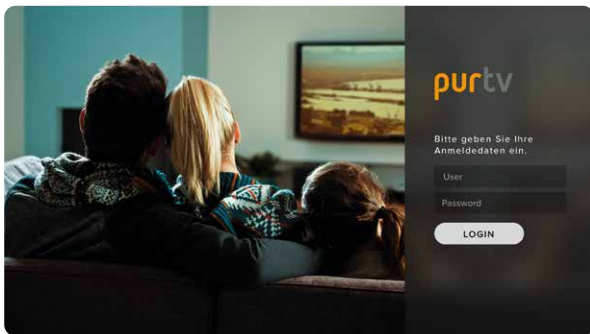


1. Download der purTV App

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

Gehen Sie in den AppStore Ihres TV-Gerätes – normalerweise zu finden über den Home-Button. 



Klicken Sie auf „Suchen“  und geben Sie in das Suchfeld, mit Hilfe der Richtungspfeile „purtv“ ein

Klicken Sie auf das Lupensymbol rechts unten.  Wählen Sie die APP „purtv“ mit OK aus und klicken Sie auf „Installieren“. Nach dem Download der App klicken Sie auf „Öffnen“.

2. Authentifizierung

Geben Sie Ihre Zugangsdaten (Benutzer und Passwort) ein, die Sie von Ihrem TV-Anbieter erhalten haben.

Dazu klicken Sie in das Feld, mit Hilfe der Richtungstasten wählen Sie die entsprechenden Zeichen aus, Zahlen können Sie auch direkt über Ihre Fernbedienung eingeben.

- **Benutzer** eingeben – über die Tastatur mit  bestätigen
- **Passwort** eingeben – über die Tastatur mit  bestätigen

Nach der vollständigen Eingabe gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf LOGIN -> mit OK bestätigen.

3. Jugendschutzeinstellung

Bei Auswahl „NEIN“ gelangen Sie direkt zum Startbildschirm.


Wählen Sie „JA“ und geben Sie anschließend Ihren gewählten vierstelligen Code ein.

Die Auswahl können Sie im nachhinein unter „Einstellungen“ jederzeit anpassen.

4. Startbildschirm

Fertig! Viel Spaß mit SH Premium-TV.

Einstellungen und Anwendungen

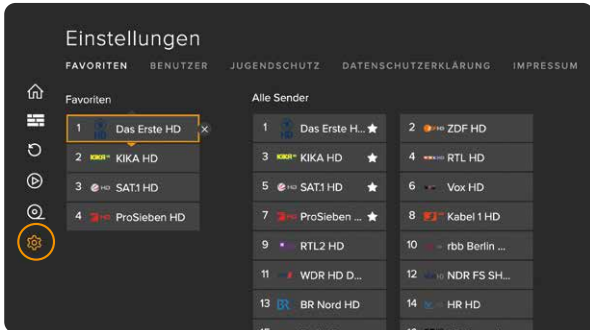

Jetzt sind Sie der Programmdirektor Favoriten-Sender, Reihenfolge


Ihre Favoriten finden Sie direkt auf dem Startbildschirm oder unter „Einstellungen“.

Wählen Sie in der Programmübersicht „Alle Sender“ Ihre Lieblingssender. Der ausgewählte Sender wird mit einem Sternchen gekennzeichnet und erscheint links unter „Favoriten“. Sortieren Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen, indem Sie mit OK den Sender markieren und mit den Pfeiltasten verschieben. Möchten Sie Sender löschen, bestätigen Sie das „x“ rechts neben dem Sendernamen.



Alles auf einen Blick EPG – Elektronischer Programmführer

Mit dem EPG haben Sie den kompletten Überblick über alle laufenden, kommenden und vergangenen Programme und Sendungen, und das 14 Tage im Voraus und in der Vergangenheit. Sie sehen auf einen Blick, bei welchen Sendungen auch Restart und Aufnahmen (REC) möglich sind.

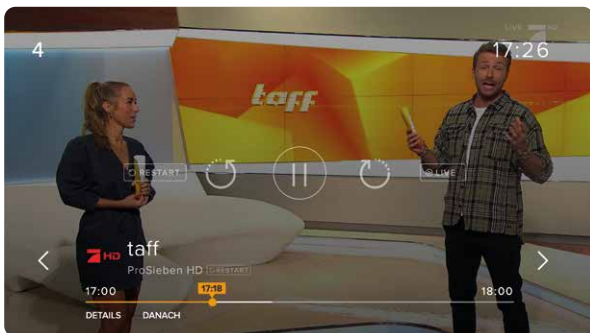

Zu spät eingeschaltet? Neustart laufender Sendungen

Über den EPG: Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen Sie mit OK und starten Sie die Sendung neu.


Über den Startbildschirm: Mit OK kommen Sie in die laufende Sendung. Drücken Sie die Pfeiltaste zweimal nach unten und wählen Sie „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen Sie erneut mit OK.



Sie entscheiden, wann was läuft Replay (Catch-up)

Gehen Sie über das Hauptmenü auf „REPLAY“ und wählen Sie mit OK Ihre Wunschsendung aus den vergangenen 7 Tagen.

Einstellungen und Anwendungen

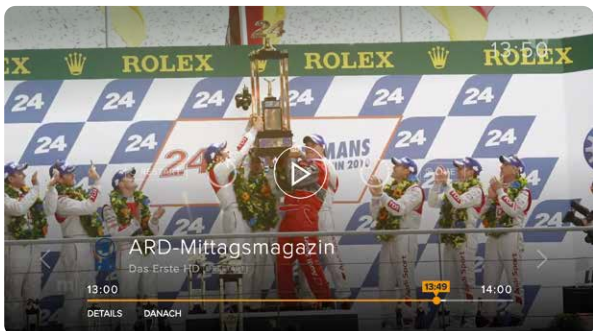

Schnell mal wohin?

Live TV Pause, Vor- und Zurückspulen


Drücken Sie im laufenden Programm auf OK und mit der Pfeiltaste nach oben. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit OK. Der Zeitstrahl zeigt Ihnen, an welchem Punkt der Sendung Sie sich befinden.



Nur für Sie, Ihr persönlicher Recorder Aufnahmen

Nehmen Sie so viele Sendungen gleichzeitig auf, wie Sie wollen. Den belegten und freien Speicherplatz haben Sie immer im Überblick.

Über den EPG: Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „AUFNEHMEN“, bestätigen Sie mit OK.

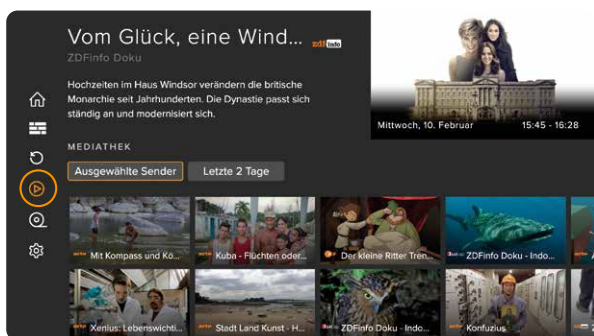

Gute Unterhaltung nach Wahl Mediatheken

In den kostenlosen Mediatheken können Sie auf ein umfangreiches Archiv der einzelnen Sender zurückgreifen. Bis zu 7 Tage stehen die Sendungen dort zur Auswahl. Wählen Sie den Menüpunkt „Mediatheken“, grenzen Sie nach Tagen und Genres ein und klicken Sie auf Ihre Wunschsendung.

Hinweis:

Je nach SmartTV Modell müssen Sie ein Konto für den jeweiligen AppStore hinterlegen (falls nicht bei der Ersteinrichtung bereits geschehen). Folgen Sie dazu der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräte Herstellers.