



Android Box  
ATV495 Max

# SH Premium-TV auf der Android Box ATV495 Max

Fernsehen, wie ich es will

# Installation

## 1. Voraussetzungen

Um purTV über Ihre Android Box empfangen zu können, benötigen Sie:

### • TV-Gerät mit HDMI-Anschluss

Der HDMI Anschluss befindet sich für gewöhnlich an der Seite des Bildschirms und ist entsprechend beschriftet.

### • Internetzugang


Die Verbindung ist per WLAN möglich. Wir empfehlen, die Android Box per LAN Netzkabel mit Ihrem Ethernet-Netzwerk zu verbinden, um möglichen Verbindungsproblemen vorzubeugen.

**Wichtig:** Schließen Sie ein LAN Kabel erst an, nachdem sich die Box mit der Fernbedienung verbunden hat! Siehe Schritt 2.

## 2. Lieferumfang prüfen


Das Alles enthält Ihr Android Box Paket: Android Box, Fernbedienung, 2 Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, LAN-Kabel

## 3. Installation

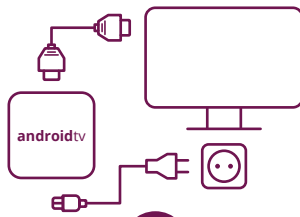

1.

Schließen Sie die Android Box mit dem Netzteil an eine Stromquelle an und verbinden Sie die Box via HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher.

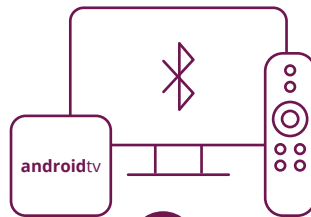


2.

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein. Sie werden aufgefordert, die mitgelieferte Fernbedienung mit Ihrer Box zu koppeln. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.




3.

Sobald die Fernbedienung mit der Box verbunden ist, werden Sie durch das Installationsmenü geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie dazu die Fernbedienung der Box.

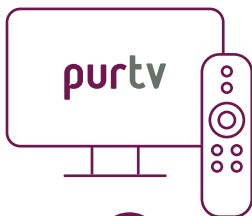

4.

Die purTV App ist bereits auf der Oberfläche (Homescreen) eingerichtet. Klicken Sie auf „purTV“. Warten Sie bis „INSTALL SUCCES“ und danach die Anmeldemaske erscheint.

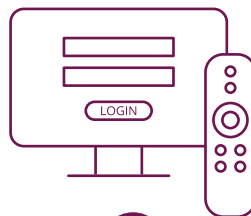

5.

Geben Sie die von Ihrem TV-Anbieter erhaltenen Zugangsdaten ein:


- **Benutzer** eingeben – über die Tastatur mit ➔ bestätigen
  - **Passwort** eingeben – über die Tastatur mit ➔ bestätigen
- LOGIN erfolgt automatisch



6.

Bei Auswahl „NEIN“ gelangen Sie direkt zum Startbildschirm. Wählen Sie „JA“ und geben Sie anschließend Ihren gewählten vierstelligen Code ein. Die Auswahl können Sie im nachhinein unter „Einstellungen“ anpassen. **Fertig!** Viel Spaß beim Fernsehen.

# Einstellungen und Anwendungen

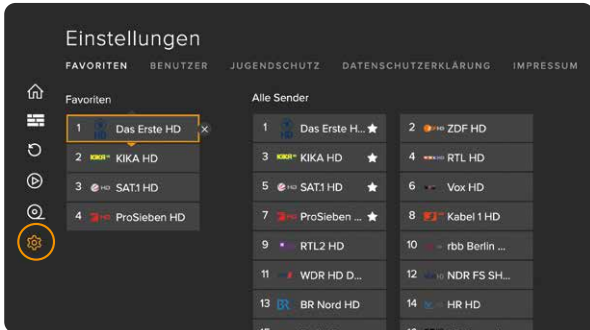

## Jetzt sind Sie der Programmdirektor Favoriten-Sender, Reihenfolge


Ihre Favoriten finden Sie direkt auf dem Startbildschirm oder unter „Einstellungen“.

Wählen Sie in der Programmübersicht „Alle Sender“ Ihre Lieblingssender. Der ausgewählte Sender wird mit einem Sternchen gekennzeichnet und erscheint links unter „Favoriten“. Sortieren Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen, indem Sie mit OK den Sender markieren und mit den Pfeiltasten verschieben. Möchten Sie Sender löschen, bestätigen Sie das „x“ rechts neben dem Sendernamen.



## Alles auf einen Blick EPG – Elektronischer Programmführer

Mit dem EPG haben Sie den kompletten Überblick über alle laufenden, kommenden und vergangenen Programme und Sendungen, und das 14 Tage im Voraus und in der Vergangenheit. Sie sehen auf einen Blick, bei welchen Sendungen auch Restart und Aufnahmen (REC) möglich sind.

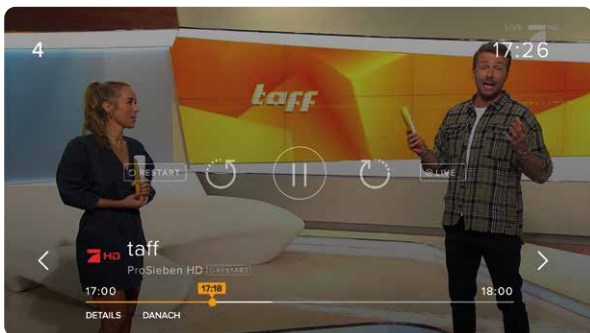

## Zu spät eingeschaltet? Neustart laufender Sendungen

**Über den EPG:** Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen Sie mit OK und starten Sie die Sendung neu.

**Über den Startbildschirm:** Mit OK kommen Sie in die laufende Sendung. Drücken Sie die Pfeiltaste zweimal nach unten und wählen Sie „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen Sie erneut mit OK.



## Sie entscheiden, wann was läuft Replay (Catch-up)

Gehen Sie über das Hauptmenü auf „REPLAY“ und wählen Sie mit OK Ihre Wunschsendung aus den vergangenen 7 Tagen.



# Einstellungen und Anwendungen



Schnell mal wohin?

## Live TV Pause, Vor- und Zurückspulen


Drücken Sie im laufenden Programm auf OK und mit der Pfeiltaste nach oben. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit OK. Der Zeitstrahl zeigt Ihnen, an welchem Punkt der Sendung Sie sich befinden.



## Nur für Sie, Ihr persönlicher Recorder Aufnahmen

Nehmen Sie so viele Sendungen gleichzeitig auf, wie Sie wollen. Den belegten und freien Speicherplatz haben Sie immer im Überblick.

Über den EPG: Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „AUFNEHMEN“, bestätigen Sie mit OK.

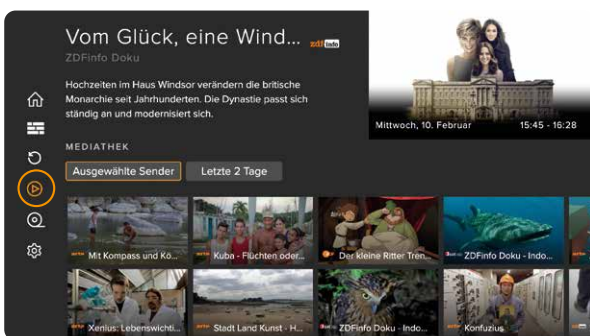

## Gute Unterhaltung nach Wahl Mediatheken

In den kostenlosen Mediatheken können Sie auf ein umfangreiches Archiv der einzelnen Sender zurückgreifen. Bis zu 7 Tage stehen die Sendungen dort zur Auswahl. Wählen Sie den Menüpunkt „Mediatheken“, grenzen Sie nach Tagen und Genres ein und klicken Sie auf Ihre Wunschsendung.

### Hinweis:

Je nach SmartTV Modell müssen Sie ein Konto für den jeweiligen AppStore hinterlegen (falls nicht bei der Ersteinrichtung bereits geschehen). Folgen Sie dazu der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräte Herstellers.